取扱説明書

機能：

- 動画生成フォーマット： MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、MPEG、RM、RMVB、MKV、MOV、HDMOV、M4V、PMP、AVC、FLV。
- 静止画：JPEG 、BMP 、GIF 、PNG，最大解像度 2 千万画素。
- ファイル： FAT/FAT32/NTFS，
- 支持 FAT/FAT32/NTFS
- 最大 32GB までの SD カード使用可能。
- USB Device：2.0。
- 他国語 OSD。
- オーディ―フォーマット：MP3/WMA/OGG/AAC/AC3/DTS/FLAC/APE.
- フル―ハイビジョン：HDMI 1920*1080P@60HZ

リモコン：

1)POWER：電源入り切り；
2) MUTE：ミュート；
3) :早戻り、:早送り
4) RETURN：前にメニューに戻る
5) 矢印：↑/上、↓/下、←/左、→/右。
6) OK：確認。
7) :前のコンテンツへ。 次へ
8) ボリューム：VOL-/マイナス、VOL+/プラス
9)
10) ： 再生(PLAY)，
11) ： 停止(STOP)；
12) PAUSE/STEP：
13) SETUP：メニューの設定；

1. **設定：**

1-1　字幕

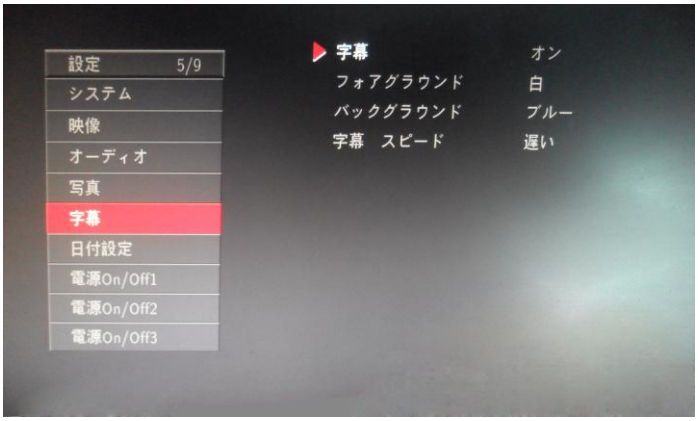

字幕の作成：

SD カードに再生したい文字内容を書き込む。“scroll.txt”と保存する。

1-2　タイマーの表示

↑/上、↓/下キーで時間を調整する。→/右で選択し、“OK”キーを押す。

RETURN を押すと前のメニューに戻る。

1-2　電源オン/オフの設定

設定 8/9
システム
映像
オーディオ
写真
字幕
日付設定
電源On/Off1
電源On/Off2
電源On/Off3
Power on switch オフ
Power on time 14:00
Power off time 18:00
Power on repeat 日曜日

設定 9/9
システム
映像
オーディオ
写真
字幕
日付設定
電源On/Off1
電源On/Off2
電源On/Off3
Power on switch オフ
Power on time 19:00
Power off time 23:59
Power on repeat 日曜日

2. 再生：

2-1 再生順番

次のようにコンテンツの名前を付ける。

例：

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.avi

再生順番は：001.jpg ⟶ 002.jpg ⟶003jpg ⟶004avi

2-2 再生回数を添付する

SD カードに playlist.txt を作ること

方式：コンテンツ名、再生時間、再生回数

注：再生時間は静止画だけをコントロールできる。

例:

001.jpg,5,10

002.jpg,8,8

003.jpg,10,8

004.avi,1,5

説明：

001.jpg 再生時間 5 秒，再生回数 10 回

002.jpg 再生時間 8 秒，再生回数 8 回

003.jpg 再生時間 10 秒，再生回数 8 回

004.avi 再生回数 5 回

注:動画の場合は再生の時間はコントロール出来ない。再生回数はコントロールできる。

2-3 タイマー機能：

SD カードに timelist.txt ファイルを作成する。

方式：始まる時間-終了時間-再生コンテンツ

10:30-12:00-a1.avi

10:30-12:00-a2.avi

16:00-18:00-002.avi

16:00-18:00-001.avi

設定時間以外の時は 再生リストに自動戻る

3. USB から内臓 SD カードへのコピー

USB の中に“COPY”と言うフォルダを作り、また　copy.txt と言うファイルを作る。
コピーしたいコンテンツを“COPY”フォルダに入れること。

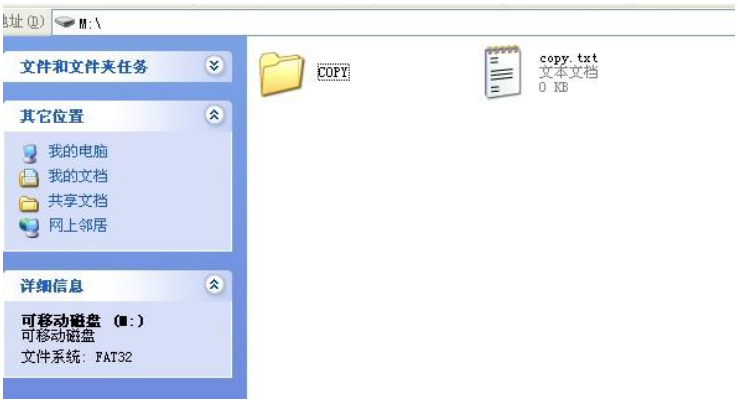

作動中に USB を差し込むと　自動に USB から内臓 SD カードへコピーが始まる。
同名ファイルは残り不同名ファイルがコピーされる。

もし内臓 SD カードの内容をすべて削除しコピーしたければ　“COPY”フォルダの中

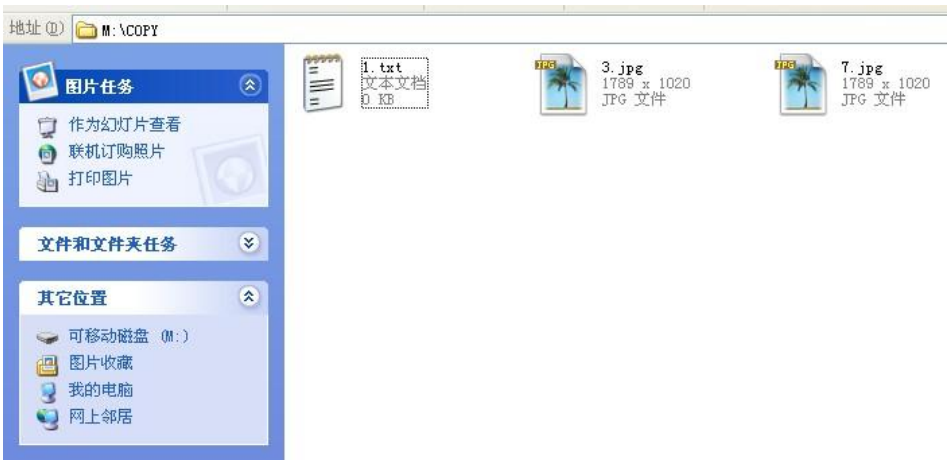

に“1.txt”と言うファイルを作ること。作動中に USB を差し込むと自動に SD カード
がフォーマットされ　USB の中の内容が自動に SD カードへコピーされる。